

Philips GoGear Jukebox

SA9100

SA9200

Benutzerhandbuch



PHILIPS

Support?

Besuchen Sie

www.philips.com/support

für ausführliches Support-Material wie Bedienungsanleitung, Flash Tutorial, die jeweils neuesten verfügbaren Software-Upgrades sowie Lösungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs).

Sie können sich auch an unseren Kundendienst unter,
0180 5 007 532 (€0,12/min)

wenden, wo Ihnen unser Expertenteam gerne mit Rat zur Seite steht, um jegliche Probleme mit Ihrem Player zu beheben.

Land	Helpdesk	Tarif / Min.	Bereithalten
Europe			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Mistní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	3525 8761	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopaivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αυστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és száriaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarification locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
North America			
Canada	0820 901115 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	€0.20	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	€0.17	Date of Purchase, Model number and Serial number
South America			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Asia			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

Inhaltsverzeichnis

2	Über Ihren neuen Player
2	Zubehör
3	Optional erhältliches Zubehör
3	Registrieren Sie Ihr Gerät
4	Erste Schritte
4	Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse
5	Hauptmenü
6	Navigation mit der vertikalen Touch-Leiste
7	Installieren
8	Anschließen und Akku laden
8	Verwenden des enthaltenen USB-Kabels
9	Anzeige des Ladezustandes
10	Daten übertragen
10	Los geht's - Musik hören!
10	Ein- und Ausschalten
11	Demomodus
12	Bilder und Musik mit Windows Media Player 10 verwalten und übertragen
12	Übertragen von Musik
13	Songs der Windows Media Player Medienbibliothek hinzufügen
16	Synchronisierung der Inhalte der Windows Media Player Medienbibliothek und Ihres Players
20	Verwalten Ihrer Wiedergabelisten im Windows Media Player
21	Verwalten Ihrer Titel und Wiedergabelisten im Windows Media Player
22	Übertragen von Bildern
22	Bildunterstützung aktivieren
23	Bilder der Windows Media Player Medienbibliothek hinzufügen
23	Bilder auf den Player übertragen

Inhaltsverzeichnis

26 Vorgänge und Funktionen

26 Musikmodus

- 26 Funktionstasten
- 27 Auffinden Ihrer Musik
- 28 Album-Cover
- 29 Wiedergabemodus
- 30 Verwenden der Anspielfunktion


31 Klangeinstellungen

31 Playlist on the go

- 32 Hinzufügen von Songs zur Playlist on the go
- 32 Playlist on the go abspielen
- 33 Playlist on the go speichern
- 33 Playlist on the go löschen
- 34 Songs aus der Playlist on the go löschen

34 Beliebteste Titel

35 Weitere Wiedergabelisten

- 35 Wiedergabelisten von Ihrem Player löschen
- 36 Titel bewerten
- 36 „Aktueller Titel“ 

37 Bilder

- 37 Bilder von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen
- 38 Bilder von Ihrem Player auf Ihren Computer übertragen
- 38 Bilder auf Ihrem Player auffinden
- 39 Eigenes Bild
- 39 Philips Photo Fixer
- 39 Diashow

42 Einstellungen

45 Ihren Player zum Speichern und Übertragen von Datendateien verwenden

Inhaltsverzeichnis

46	Updaten Ihres Players
46	Manuelle Überprüfung der Aktualität Ihrer Firmware
48	Fehlersuche und -beseitigung
53	Wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise
58	Technische Daten
60	Glossar

Über Ihren neuen Player

Mit Ihrem neuen GoGear-Player können Sie:

- MP3s und WMAs abspielen,
- Bilder ansehen,

Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang Ihres Players enthalten:



Kopfhörer



Trageschutz



USB-Kabel



Kurzbedienungs
anleitung

CD-ROM mit dem Windows
Media Player 10, Philips
Gerätemanager, Philips Geräte
Plug-In, Benutzerhandbuch,
Tutorials und Häufig gestellten
Fragen (FAQs)

Optional erhältlichches Zubehör

Folgendes Zubehör ist nicht im Lieferumfang Ihres Players enthalten, kann aber einzeln erworben werden. Für mehr Informationen besuchen Sie www.philips.com/GoGearshop (Europa) oder www.store.philips.com (USA).

GoGear-Ladegerät für unterwegs (PAC011)



Multi-Spannungsadapter / Ladegeräte
mit verschiedenen Anschlüssen

Registrieren Sie Ihr Gerät

Wir empfehlen Ihnen, Ihr Produkt zu registrieren, um Zugriff auf frei zur Verfügung gestellte Updates zu bekommen. Zum Registrieren Ihres Gerätes melden Sie sich bitte auf www.philips.com/register oder www.philips.com/usasupport (für Kunden aus den USA) an, so dass wir Sie bei Verfügbarkeit neuer Updates sofort benachrichtigen können.

Erste Schritte

Übersicht über Bedienungselemente und Anschlüsse

Bedientasten – links


Schiebereglern
On/Off/Lock
(Tastensperre)

Links-/Zurück-Taste

Zurückspulen/
Zurück-Taste

Menü-Taste

Reset-Öffnung

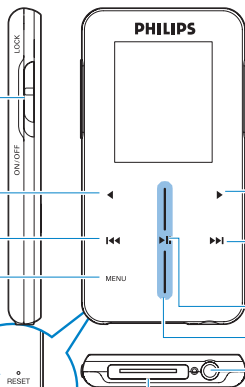

Bedientasten – rechts

Lautstärke +/-

Rechts-/Auswahl-Taste

Vorwärts-/Weiter-Taste

Wiedergabe/Pause





Vertikale Touch-Leiste

Kopfhöreranschluss

Anschlusskabel/Dock-
Anschluss/Adapterstecker

Taste(n)	Funktion
ON/OFF LOCK	Ein-/Ausschalten (Nach unten schieben und für 1 Sekunde halten) Sperren aller Bedienungstasten (nach oben schieben)
▶	Wiedergabe/Pause von Songs
◀◀	Zurückgehen zum vorher gespielten Song Schnell zurückspulen
▶▶	Springen zum nächsten Song Schnell vorwärtsspulen
+ VOLUME -	Einstellen der Lautstärke
◀	Zurückgehen zum vorherigen Menü/zur vorherigen Option
▶	Auswählen einer Option Aufrufen der nächsten Option
VERTIKALE TOUCH-LEISTE	Durchscrollen von Listen
MENU	Zugriff auf Liste der Menüoptionen

Hauptmenü


Menü	Funktion
Musik 	Abspielen Ihrer digitalen Musiktitel
Bilder 	Ansehen Ihrer Bilder
Einstellungen 	Einstellungen Ihres Players Ihren Wünschen anpassen
Wiedergabe 	Aufrufen der Wiedergabeanzeige

Navigation mit der vertikalen Touch-Leiste


Ihr Player verfügt über berührungsempfindliche Bedienungselemente, die schon auf leichteste Fingerberührungen entsprechende Reaktionen zeigen. Die **VERTIKALE TOUCH-LEISTE** (siehe Bild) wird zum Scrollen durch die verschiedenen Listen verwendet. Auf nachstehende Berührungen reagiert die Leiste folgendermaßen.




Leichtes Berühren

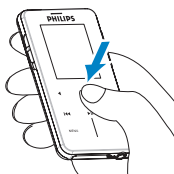

Gedrückthalten

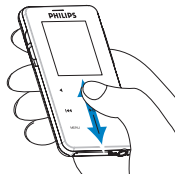

Streichbewegung

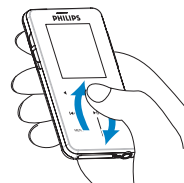

Drücken

Handlung	Funktion
Leichtes Berühren des oberen oder unteren Endes der Touch-Leiste	Schrittweises Auf- oder Abwärtsbewegen
Gedrückthalten des oberen oder unteren Endes der Touch-Leiste	Schnelleres Durchscrollen einer Liste
Entlangfahren vom oberen zum unteren Ende der Touch-Leiste bzw. in umgekehrter Richtung	Durchscrollen einer Liste
Schnelles Drücken der Touch-Leiste auf- oder abwärts	Schnelles Durchscrollen einer Liste (Fly wheel) und allmähliche Verlangsamung des Scrollens
Leichtes Berühren des mittleren Bereichs der Touch-Leiste	Anhalten des Listendurchlaufs Musikwiedergabe / Pause
Entlangfahren und Gedrückthalten des Endes der Touch-Leiste	Durchscrollen einer Liste mit gleich bleibender bzw. zunehmender Geschwindigkeit. Bei Loslassen nimmt die Geschwindigkeit ab und das Scrollen stoppt.
Permanentes schnelles Drücken	Erhöhen der Geschwindigkeit oder Aufrechterhalten des schnellen Durchscrollens der Listen, wenn sie bereits mit maximaler Geschwindigkeit durchblättert werden.

Installieren

WICHTIG! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Software, die Sie auf der im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen CD finden, installieren. Sie benötigen diese Software für die Übertragung von Musik und Bildern.

Systemvoraussetzungen:

- Windows XP (SP2 oder höher)
- Pentium Class 300 MHz-Prozessor oder höher
- 128MB RAM
- 500MB Festplattenspeicherplatz
- Internetverbindung (empfohlen)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher
- USB-Anschluss

- 1 Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.
- 2 Für die vollständige Installation des Windows Media Player (einschließlich der notwendigen Plug-Ins) und des **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
- 3 Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch erfolgen, durchsuchen Sie die Inhalte auf der CD mittels des Windows Explorer und starten Sie das Programm durch Doppelklicken auf die Datei mit der Endung .exe.


WICHTIG! USA: Es sind zwei CDs enthalten. Beide sind für die vollständige Installation erforderlich.

CD verloren? Keine Sorge! Sie können die Inhalte der CD auch unter www.philips.com/support oder www.philips.com/usasupport (für Kunden in den USA) herunterladen.

Anschließen und Akku laden

Sie können Ihren Player mittels des im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräts oder durch Anschließen an Ihren PC aufladen.


Verwenden des enthaltenen USB-Kabels

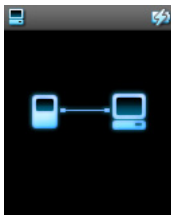

Zum Aufladen sowie zum Übertragen von Daten schließen Sie den Player mittels des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels an Ihren PC an. Beachten Sie aber bitte, dass Ihr PC über einen High-Power-USB-Anschluss verfügen muss, damit der Ladevorgang ausgeführt werden kann.

Vor erstmaliger Inbetriebnahme laden Sie Ihren Player für mindestens 5 Stunden auf.

Nach einer Ladezeit von 5 Stunden ist der Akku** voll aufgeladen (100%). Für eine Aufladung von 70% genügt eine kurze Ladezeit von einer Stunde.

Der Player ist dann voll aufgeladen, wenn Ihnen anstelle der Ladeanimation angezeigt  wird.

Ist Ihr Player voll aufgeladen, kommen Sie in den Genuss von bis zu 14 Stunden** Musikwiedergabe.

*** Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.*

Anzeige des Ladezustandes

Der ungefähre Ladezustand des Akkus wird Ihnen mit folgenden Symbolen angezeigt:



Akku ist voll aufgeladen



Akku ist zu 70 % aufgeladen



Akku ist zu 50 % aufgeladen



Akkukapazität ist gering



Akku ist vollständig entladen

Ist der Akku fast entladen, wird die folgende Warnung aufblinken und Sie darauf hinweisen, den Akku aufzuladen. Zudem ertönt ein Piepton. Hören Sie ein doppeltes akustisches Signal, wird sich Ihr Player in weniger als 60 Sekunden ausschalten.




Alle Einstellungen werden aber gespeichert, bevor sich Ihr Player ausschaltet.

Daten übertragen

Benutzen Sie den Windows Media Player zum Übertragen von Musik und Bildern auf Ihren Player. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch im Abschnitt **Bilder und Musik mit Windows Media Player 10 verwalten und übertragen** dieses Benutzerhandbuchs nach.

Los geht's - Musik hören!

Ein- und Ausschalten

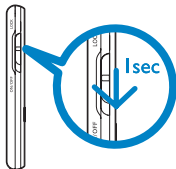

Zum Einschalten halten Sie den Schieberegler **ON/OFF LOCK** auf **ON/OFF**, bis der Player einschaltet.

Zum Ausschalten halten Sie den Schieberegler **ON/OFF LOCK** auf **ON/OFF**, bis der Player ausschaltet.


Ihr Player schaltet sich automatisch aus, wenn über einen Zeitraum von 10 Minuten keine Funktion ausgeführt oder keine Musik wiedergegeben wurde. Schalten Sie in einem solchen Fall Ihren Player dann wieder ein, werden Ihnen der letzte Wiedergabestatus und auch das zuletzt auf dem Display angezeigte Menü wieder angezeigt, vorausgesetzt, dass der Player nicht für eine längere Zeit ausgeschaltet war oder dass die Leistungskapazität des Akkus beim Ausschalten nicht gering war.

Demomodus

Der Demomodus ist ein Bildschirmschoner, der Ihnen erste Schritte im Umgang mit dem Gerät vermittelt.

Haben Sie Ihren Player kennen gelernt, brauchen Sie den Demomodus wahrscheinlich nicht mehr. Durch Abschalten des Demomodus erhöhen Sie auch die Akkukapazität.

Sie können den Demomodus unter dem Menü Einstellungen, Demomodus ausschalten, indem Sie den Haken im Kontrollkästchen, wie abgebildet, entfernen.

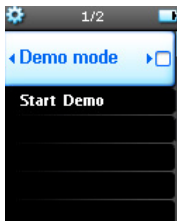

Bilder und Musik mit Windows Media Player 10 verwalten und übertragen

In diesem Kapitel wird Ihnen beschrieben, wie Sie Musik und Bilder auf Ihren Player übertragen. Für mehr Informationen sehen Sie bitte auch in der **Windows Media Player (WMP) Help** (Windows Media Player (WMP) Hilfe) auf Ihrem Computer nach.

WICHTIG! Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Software, die Sie auf der im Lieferumfang Ihres Players enthaltenen CD finden, installiert haben. Sie benötigen diese Software für die Übertragung von Musik und Bildern.

Übertragen von Musik


Sie können Songs Wiedergabelisten hinzufügen, in Playlists Ihren Wünschen entsprechend organisieren und mit Hilfe des Windows Media Player 10 verwalten.

TIPP Wir empfehlen Ihnen, zur Übertragung von Musik auf Ihren Player immer den **Windows Media Player** zu verwenden. Wenn Sie aber **Windows Explorer** vorziehen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Musik immer in den Ordner **Media/Music** (Medien/Musik) kopieren, da die Songs ansonsten weder auf Ihrem Player angezeigt noch abgespielt werden können.

Songs der Windows Media Player Medienbibliothek hinzufügen

Songs auf Ihrem Computer

- 1 Starten Sie den **Windows Media Player** durch einen Doppelklick des folgenden Symbols auf Ihrem Desktop.

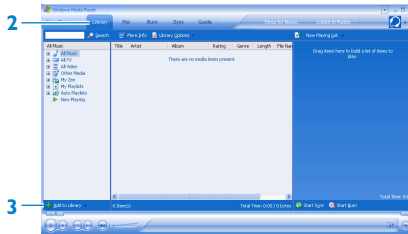


- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus, um in die Medienbibliothek zu gelangen.
 - 3 Klicken Sie nun auf **Add to Library** (Zur Medienbibliothek hinzufügen) am unteren linken Rand Ihres Bildschirms.
- > Sie können auswählen, ob Sie Dateien aus einem Ordner, einer Webadresse oder durch Durchsuchen Ihres Computers, etc. der Medienbibliothek hinzufügen wollen.
- 4 Wählen Sie nun die Dateien aus und fügen Sie sie der Bibliothek hinzu.

Songs von einer CD kopieren

Wollen Sie Musik von einer CD auf Ihren Player übertragen, so müssen Sie zuerst eine digitale Kopie der Musikdateien auf Ihrem PC erstellen. Dieser Vorgang wird „Rippen“ bezeichnet.

1 Starten Sie den **Windows Media Player**.



2 Legen Sie die Audio-CD ein.

3 Wählen Sie dann die Registerkarte Rip (Kopieren) zur Anzeige der Liste von auf der CD vorhandenen Musiktiteln aus.


Bei bestehender Internetverbindung werden Albuminformationen automatisch angezeigt, so dass Sie Songtitel und weitere Informationen nicht manuell eingeben müssen. Sollte dies nicht erfolgen, überprüfen Sie bitte, ob eine Internetverbindung besteht, und klicken Sie dann auf **Find Album Info** (Albuminformationen suchen).

4 Wählen Sie nun die Songs aus, die Sie kopieren wollen, und klicken Sie in der oben angezeigten Menüleiste **Rip Music** (Musik kopieren) an.

> Die von Ihnen ausgewählten Songs werden daraufhin in ein digitales Format kopiert und zur **Windows Media Player** Medienbibliothek hinzugefügt.

Songs online kaufen

Wollen Sie Musik online kaufen, müssen Sie zuerst einen Onlineshop auswählen.

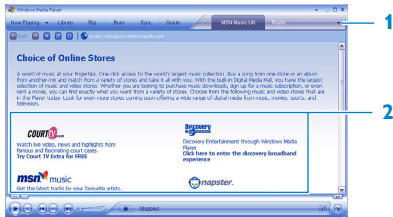

- 1 Klicken Sie hierfür auf das kleine Dreieck rechts oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Browse all Online Stores** (Alle Onlineshops durchsuchen) aus.
 - 2 Wählen Sie dann einen Shop aus und folgen Sie den jeweils angezeigten Anweisungen.
- > Nach dem Kauf eines Songs oder Albums wird es in der **Windows Media Player** Medienbibliothek angezeigt.

Synchronisierung der Inhalte der Windows Media Player Medienbibliothek und Ihres Players

Beim erstmaligen Anschluss Ihres Players an Ihren Computer wird **Windows Media Player** den **Device Setup Wizard** (Geräte-Setupassistent) starten. Sie können auswählen, ob Sie die Synchronisierung Ihres Players mit der **Windows Media Player** Medienbibliothek automatisch ausführen lassen oder manuell durchführen wollen.

TIPP

Schließen Sie Ihren Player zum ersten Mal an Ihren Computer an, so wird Ihnen diese Option von WMP 10 angeboten.

Automatische Synchronisierung:


Wählen Sie **Automatic** (Automatisch) aus, so werden die Inhalte von Medienbibliothek und Player ein jedes Mal synchronisiert, wenn Sie Ihren GoGear an Ihren Computer anschließen. Beachten Sie bitte, dass Sie die Option der automatischen Synchronisierung nur für einen PC einrichten können.

Manuelle Synchronisierung:

Wählen Sie **Manual** (Manuell) aus, so können Sie dann ein jedes Mal festlegen, welche Inhalte Sie synchronisieren wollen.

Einrichten der automatischen Synchronisierung

- 1 Starten Sie den **Windows Media Player**.
- 2 Schließen Sie den Player an Ihren Computer mittels des enthaltenen USB-Kabels an.

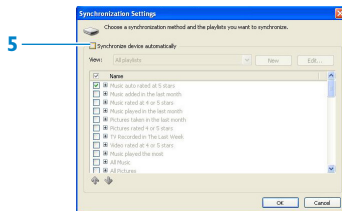


- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sync** (Synchronisieren) aus.
 - 4 Klicken Sie dann auf **Set up Sync** (Synchron. einrichten).
- > Das Dialogfeld **Synchronization settings** (Synchron-Einstellungen) wird Ihnen angezeigt.
- 5 Wählen Sie nun das Kontrollkästchen **Synchronize device automatically** (Gerät automatisch synchronisieren) aus.
 - 6 Wählen Sie daraufhin die Kontrollkästchen der Wiedergabelisten aus, die Sie synchronisieren wollen.
 - 7 Klicken Sie dann auf **OK**.

WICHTIG! Trennen Sie während der laufenden Übertragung nicht Ihren Player vom Computer! Trennen Sie Ihren Player erst, wenn die Übertragung im WMP erfolgreich beendet wurde.

Einrichten der manuellen Synchronisierung



- 1 Starten Sie den **Windows Media Player**.
- 2 Schließen Sie den Player an Ihren Computer mittels des enthaltenen USB-Kabels an.
- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sync** (Synchronisieren) aus.
- 4 Pulldownmenü im rechten Bereich wählen Sie **Philips** oder **Philips GoGear** als Ziel aus.
- 5 Sollten sie nicht in der Liste aufgeführt sein, drücken Sie **F5** zum Aktualisieren und versuchen Sie es dann erneut.

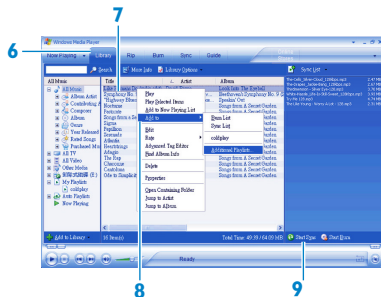

6 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus, um in die Medienbibliothek zu gelangen.

7 Klicken Sie den Song an, den Sie kopieren wollen.

8 Rechtsklicken Sie auf den Song und wählen Sie **Add to > Sync List** (Hinzufügen zu > Synchron.-Liste) aus.

ODER

ziehen Sie über Drag & Drop den Song in die **Sync List** (Synchron.-Liste) auf der rechten Seite und legen Sie ihn dort ab.

9 Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Start Sync** (Synchronisieren starten) rechts unten auf Ihrem Bildschirm, um die Synchronisierung zu starten.

> Der Fortschritt des Vorgangs wird Ihnen direkt über der Schaltfläche **Start Sync** (Synchronisieren starten) angezeigt.

Verwalten Ihrer Wiedergabelisten im Windows Media Player

Erstellen einer Wiedergabeliste

- 1 Starten Sie den **Windows Media Player**.
 - 2 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus, um in die Medienbibliothek zu gelangen.
 - 3 Klicken Sie einen Song an, um diesen zu markieren.
 - 4 Rechtsklicken auf den Titel und wählen Sie dann **Add to > Additional Playlist...** (Hinzufügen zu > Weitere Wiedergabelisten...) aus.
 - 5 Wählen Sie dann im Dialogfeld **Add to Playlist** (Zur Wiedergabeliste hinzufügen) eine bereits vorhandene Wiedergabeliste aus oder klicken Sie auf **New** (Neu) zum Hinzufügen einer neuen Wiedergabeliste.
- > Der Song, den Sie jeweils ausgewählt haben, wird nun zu der Wiedergabeliste hinzugefügt.

TIPP Zur Auswahl von mehr als einem Titel halten Sie die Taste **CTRL** (STRG) auf Ihrer Tastatur gedrückt, und klicken Sie dann beliebig viele Titel an, um diese auszuwählen.

Zur Auswahl von nacheinander in einer Liste aufgeführten Songs klicken Sie den ersten Titel an, halten Sie dann die Taste **SHIFT** (Umschalt) auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie nun auf den letzten Titel in der Liste, den Sie auswählen wollen.

Wiedergabelisten übertragen

Zur Übertragung von Wiedergabelisten auf Ihren Player können Sie die Option der automatischen Synchronisierung im **Windows Media Player** verwenden. (Für eine schrittweise Anleitung zum Einrichten dieser Funktion sehen Sie bitte im Abschnitt **Einrichten der automatischen Synchronisierung** dieser Bedienungsanleitung nach.)

- 1 Wählen Sie die Registerkarte **Sync** (Synchronisieren) aus.
- 2 Klicken Sie auf **Sync settings** (Synchron-Einstellungen) oder **Setup Sync** (Synchron. einrichten), wählen Sie dann das Kontrollkästchen **Synchronize device automatically** (Gerät automatisch synchronisieren) und die Wiedergabelisten aus, die Sie mit Ihrem Player synchronisieren lassen wollen.

Verwalten Ihrer Titel und Wiedergabelisten im Windows Media Player

Titel und Wiedergabelisten aus der Windows Media Player Medienbibliothek löschen

- 1 Zum Auswählen eines Elements klicken Sie es an.
- 2 Rechtsklicken Sie darauf und wählen Sie **Delete** (Löschen) aus.

TIPP Es ist nicht möglich, Wiedergabelisten auf Ihrem GoGear über Windows Media Player zu löschen. Sie können die Wiedergabelisten nur über den Player selbst oder Windows Explorer löschen.

Wiedergabelisten über Windows Explorer löschen

- 1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie den **Windows Explorer**.
- 3 Wählen Sie nun **Philips GoGear > Media > Music** (Philips GoGear > Medien > Musik) aus.
- 4 Wählen Sie nun die Wiedergabeliste aus, die Sie löschen wollen, mit Rechtsklick markieren und dann **Delete** (Löschen) auswählen.

Titelinformationen über Windows Media Player bearbeiten

- 1 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus.
- 2 Wählen Sie nun den Song aus, den Sie bearbeiten wollen, mit Rechtsklick markieren und dann **Edit** (Bearbeiten) auswählen.
- 3 Nehmen Sie Ihre Änderungen direkt im Textfeld vor.

Titelsuche mit Windows Media Player

- 1 Wählen Sie Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus.
- 2 Geben Sie im Suchfeld einen Suchbegriff ein.
- 3 Zum Starten der Suche klicken Sie **Search** (Suchen) an.
- 4 Eine Liste an Songs, die den von Ihnen eingegebenen Suchbegriff enthalten, wird Ihnen dann angezeigt.
- 5 Sie können diese nun abspielen, übertragen, löschen, zur Synchronisierungsliste hinzufügen, usw.


Übertragen von Bildern

WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass Sie das **Philips Device Plug-in** (Philips Geräte Plug-In) auf Ihrem Computer installiert haben. Dieses Plug-In wird zur Bildunterstützung auf Ihrem Player benötigt. Beim Anklicken von **Install** (Installieren) im Dialogfeld **Install software** (Software installieren) wird es automatisch von der enthaltenen CD installiert.

Um zu überprüfen, ob das Plug-In installiert wurde, gehen Sie zu "**Control Panel**" ("Systemsteuerung") > "**Add or Remove Programs**" ("Programme hinzufügen/entfernen"). In der Liste sollte auch das "**Philips Device Plug-in**" ("Philips Geräte Plug-In") angezeigt werden.

Bildunterstützung aktivieren

- 1 Starten Sie den **Windows Media Player**.
- 2 Gehen Sie zu **Tools > Options > Player** (Extras > Optionen > Player).

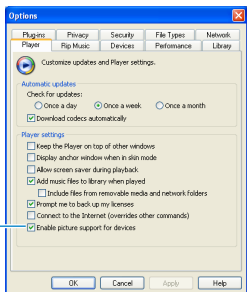

- 3 Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen für **Enable picture support for devices** (Bildunterstützung für Geräte aktivieren) markiert ist.

Bilder der Windows Media Player Medienbibliothek hinzufügen

- 1 Starten Sie den **Windows Media Player**.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus, um in die Medienbibliothek zu gelangen.
- 3 Klicken Sie nun auf **Add to Library** (Zur Medienbibliothek hinzufügen) am unteren linken Rand Ihres Bildschirms.
- 4 Wählen Sie dann **Add Folder** (Ordner hinzufügen) aus.
- 5 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie Ihre Bilder gespeichert haben, und drücken Sie **OK**.

Bilder auf den Player übertragen



WICHTIG! Bilder können nur über den **Windows Media Player** übertragen werden. Die Übertragung von Bildern über **Windows Explorer** ist nicht möglich. In diesem Fall werden die Bilder nicht auf Ihrem Player angezeigt.

- 1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an.
- 2 Starten Sie den **Windows Media Player**.



- 3 Wählen Sie die Registerkarte **Sync** (Synchronisieren) aus.
- 4 Im Pulldownmenü im rechten Bereich wählen Sie **Philips** oder **Philips GoGear** als Ziel aus.

Sollten die Geräte nicht in der Liste angezeigt werden, drücken Sie **F5** zum Aktualisieren und versuchen Sie es dann erneut.

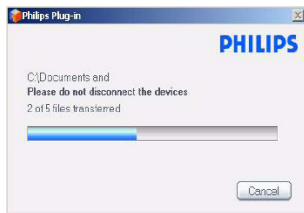
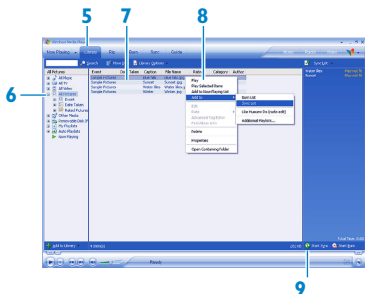


- 5 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus, um in die Medienbibliothek zu gelangen.
- 6 Klicken Sie links auf **All Photos** (Alle Bilder), um sich eine Liste der Bilder anzeigen zu lassen.

TIPP Zum Auswählen von beliebig vielen Bildern klicken Sie eines an, halten Sie dann die Taste **CTRL** (STRG) auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken nun die anderen Bilder an, die Sie auswählen wollen. Zum Auswählen aller Photos klicken Sie das erste Bild an, das Sie auswählen wollen, halten Sie dann die Taste **SHIFT** (UMSCHALT) auf Ihrer Tastatur gedrückt, bevor Sie nun das letzte Bild markieren, das Sie auswählen wollen.

- 7 Um ein Bild auszuwählen, das Sie auf Ihren Player kopieren wollen, klicken Sie es an.
 - 8 Markieren Sie das Bild mit einem Rechtsklick und wählen Sie dann **Add to > Sync List** (Hinzufügen zu > Synchron.-Liste) aus.
ODER
ziehen Sie über Drag & Drop das Bild in die **Sync List** (Synchron.-Liste) auf der rechten Seite und legen Sie es dort ab.
 - 9 Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Start Sync** (Synchronisieren starten) rechts unten auf Ihrem Bildschirm, um die Synchronisierung zu starten.
- > Der Fortschritt des Vorgangs wird Ihnen direkt über der Schaltfläche **Start Sync** (Synchronisieren starten) angezeigt.
Eine Popupmeldung wird angezeigt, die Sie über den Synchronisierungsstatus bzw. -fortschritt informiert.

Wird die Popupmeldung nicht mehr angezeigt, wurde die Übertragung erfolgreich abgeschlossen und Sie können Ihren Player vom Computer trennen.

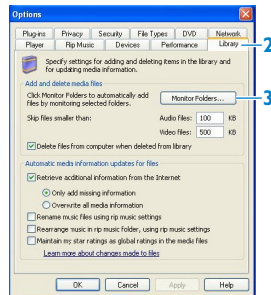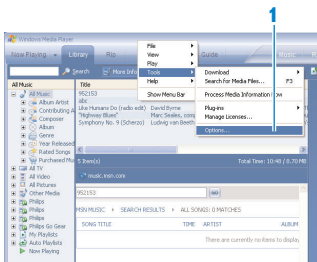

Um den Überblick über Inhalte Ihrer WMP-Medienbibliothek und neu hinzugefügten Inhalten zu behalten, können Sie folgendes einstellen:

- 1 Wählen Sie nun **Tools > Options** (Extras > Optionen) aus.
- 2 Wählen Sie die Registerkarte **Library** (Medienbibliothek) aus.
- 3 Wählen Sie die Option **Monitor Folders** (Ordner überwachen) aus.
- 4 Fügen Sie dann die Order hinzu, in denen sich Ihre Musik und Bilder befinden.

Vorgänge und Funktionen

Musikmodus

Auf Ihrem Player sind schon Musiktitel gespeichert. Zur Übertragung Ihrer digitalen Musikdateien und Bildersammlung von Ihrem Computer auf Ihren Player verwenden Sie den **Windows Media Player**. Für mehr Informationen zum Übertragen von Musik sehen Sie bitte im Abschnitt **Bilder und Musik mit Windows Media Player 10 verwalten und übertragen** dieser Bedienungsanleitung nach.


Funktionstasten

Während der Musikwiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

Funktion	Taste(n)
Wiedergabe/Pause	Drücken der Taste ►►
Springen zum nächsten Song	Drücken der Taste ►►
Springen zum vorherigen Song	Drücken der Taste ◀◀
Suchlauf vorwärts	Gedrücktthalten der Taste ►►
Suchlauf rückwärts	Gedrücktthalten der Taste ◀◀
Aufrufen des Optionsmenüs	Drücken der Taste MENU
Zurückgehen zum Durchsuchen	Drücken der Taste ◀
Erhöhen der Lautstärke	Drücken der Taste VOL +
Verringern der Lautstärke	Drücken der Taste VOL -


Für mehr Informationen zum Aufrufen des Optionsmenüs sehen Sie bitte im Abschnitt **Navigation mit der vertikalen Touch-Leiste** nach.

Auffinden Ihrer Musik

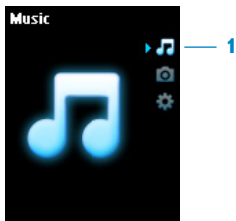

1 Wählen Sie im Hauptmenü **Musik** aus, um den Musikmodus aufzurufen.

Sie können bei der Suche nach Musik zwischen den folgenden Musikooptionen wählen:

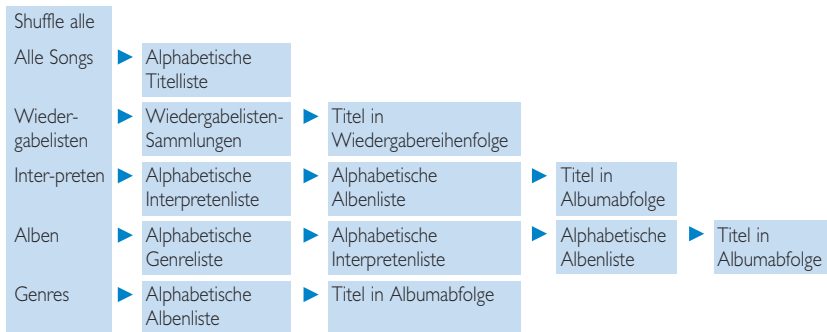



- 2 Verwenden Sie die **VERTIKALE TOUCH-LEISTE** zum Scrollen durch das Menü. (Für mehr Informationen zum Aufrufen von Menüoptionen mithilfe der vertikalen Touch-Leiste sehen Sie bitte im **Abschnitt Navigation mit der vertikalen Touch-Leiste** dieser Bedienungsanleitung nach.)
- 3 Drücken Sie die Taste ▶ zum Auswählen oder drücken Sie die Taste ◀ Zurückgehen zur vorherigen Menüebene.
- 4 Drücken Sie die Taste ▶|| zur Wiedergabe Ihrer Auswahl.

TIPP Durch die Funktion **Superplay™** können Sie sofort die Wiedergabe einer gewählten Musikdatei oder eines Albums starten, indem Sie die Taste ▶|| drücken.

Album-Cover

Auf Ihrem GoGear wird Ihnen bei Wiedergabe eines Songs oder auch beim Durchblättern einer Titelliste oder einer Albumliste das Cover des Albums angezeigt. Sie können diese Option im Untermenü von Einstellungen ein- und ausschalten.




Ist kein Cover verfügbar, wird Ihnen dann ein Standard-CD-Cover-Symbol angezeigt.

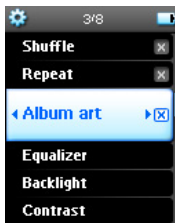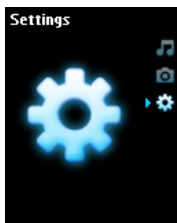

Drücken Sie die Taste ▶ zur Ansicht des Covers als Vollbild oder die Taste ◀ zum Zurückgehen zum normalen Wiedergabedisplay.

Wiedergabemodus

Auf Ihrem Player können Sie die zufällige Songwiedergabe (**Shuffle alle** ) oder auch den Wiederholungsmodus (**Wiederholen 1**  oder **Wiederholen alle**  einstellen).

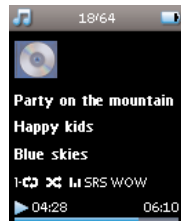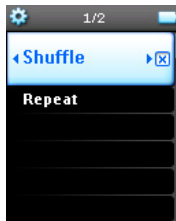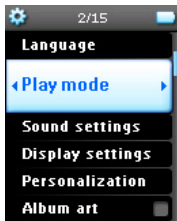

- 1 Wählen Sie dafür im Hauptmenü **Einstellg. > Wiedergabemodus** aus.
- 2 Verwenden Sie die **VERTIKALE TOUCH-LEISTE** zum Durchscrollen der Optionen.
- 3 Drücken Sie die Taste ► zum Auswählen einer Option.
- 4 Drücken Sie die Taste ► erneut, um eine Auswahl rückgängig zu machen.


Während der Musikwiedergabe wird Ihnen folgendes (s. rechte Abbildung) im Display angezeigt.

TIPP Während der Musikwiedergabe können Sie auch auf den Wiedergabemodus zugreifen, indem Sie die Taste MENU drücken.

Informationen zur digitalen Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM)
Haben Sie Songs auf Ihrem Player gespeichert, die Sie online erworben haben, kann es sein, dass Ihnen von Zeit zu Zeit die Meldung **Lizenzproblem** angezeigt wird. In diesem Fall erhalten Sie auf dem Monitor eine Popupnachricht. Um dennoch den Titel wiedergeben zu können synchronisieren Sie Ihren Player erneut mit dem Computer, um die Lizenz zu aktualisieren (die Aktualisierung ist nicht möglich bei temporär vergebenen Lizenzen).

Verwenden der Anspielfunktion

Die Anspielfunktion bietet eine einfache Möglichkeit die Musiktitel auf Ihrem Player kennen zu lernen. Sie können die Anspielfunktion durch Aufrufen des Kontextmenüs in der Musikbibliothek starten. Dies steht allerdings nur bei gewissen Optionen zur Verfügung.

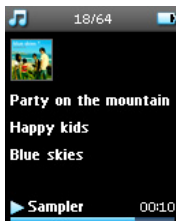


Mit der Anspielfunktion können Sie jedes beliebige Element Ihrer jeweiligen Auswahl (Wiedergabelisten, Alben, Interpreten etc.) einmal wiedergeben. Die Wiedergabezeit beträgt hierbei 10 Sekunden. Haben Sie zum Beispiel einen Song mit Lizenz erworben, der aber nur x-Mal wiedergegeben werden darf, so können Sie mit Hilfe dieser Funktion die Anzahl der verfügbaren Wiederholungen gering halten.

- 1 In der Anspielfunktion können Sie durch Drücken der Taste ◀◀ bzw. ▶▶ zum nächsten Song springen bzw. sich einen Song nochmals vorspielen lassen.
- 2 Haben Sie einen Song gefunden, den Sie gerne hören würden, drücken Sie einfach die Taste ▶||. Dann wird die Anspielfunktion abgebrochen und die normale Wiedergabe startet.
- 3 Zum Verlassen der Anspielfunktion drücken Sie die Taste ◀.

Die Songs werden in der Reihenfolge wiedergegeben, in der Sie die Sampler-Funktion aufgerufen haben.

Klangeinstellungen

Einstellen der Wiedergabe von Songs mit verschiedenen EQ-Einstellungen (Equalizer).

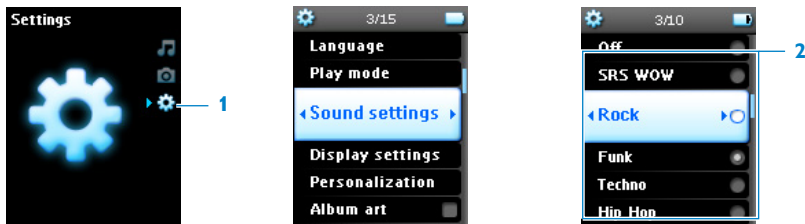

- 1 Wählen Sie dafür im Hauptmenü **Einstellg.** > **Klangeinstellgen** aus.
- 2 Verwenden Sie die **VERTIKALE TOUCH-LEISTE** zum Durchscrollen der Liste an Optionen: **SRS WOW**, **Rock**, **Funk**, **Techno**, **HipHop**, **Klassik**, **Jazz**, **Gesprochenes Wort**, **Benutzerdefiniert** oder **Aus**. Sie können eine dieser Equalizereinstellungen auswählen.

Wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, können Sie die Festlegung der gewünschten Equalizereinstellungen durch Anpassen der Einstellungen für Bass (B), Niedrig (N), Mittel (M), Hoch (H) und Treble (T) vornehmen.

- 3 Drücken Sie die Taste ► zum Auswählen.

TIPP Während der Wiedergabe von Musik können Sie die Equalizereinstellungen **EQ-Einstellgen** (außer **Benutzerdefiniert**) auch wieder ändern. Drücken Sie hierfür **MENU** > **Klangeinstellgen**.

Playlist on the go

Playlist on the go ist eine Wiedergabeliste, die Sie unterwegs auf Ihrem Player erstellen können. Alle Songs einer solchen Liste werden Ihnen in Reihenfolge der Wiedergabe aufgelistet angezeigt. Neue Songs werden automatisch am Ende der Wiedergabeliste hinzugefügt.

Hinzufügen von Songs zur Playlist on the go

Während der Musikwiedergabe können Sie Ihre Lieblingsongs, -alben, -interpreten und -genres zur **Playlist on the go** hinzufügen.



1 Drücken Sie die Taste **MENU**.

2 Wählen Sie **Zu Playlist on the go hinzufügen** aus.

> Eine Meldung **[Name] zu Playlist on the go hinzugefügt** wird Ihnen dann angezeigt.

Sie können Songs, Alben, Interpreten und Genres auch aus der Musikbibliothek Ihres GoGears zur **Playlist on the go** hinzufügen.

1 Drücken Sie hierfür die Taste **MENU** und wählen Sie dann **Zu Playlist on the go hinzufügen** aus.

> Eine Meldung **[Name] zu Playlist on the go hinzugefügt** wird Ihnen daraufhin angezeigt.


Playlist on the go abspielen

1 Wählen Sie **Musik > Wiedergabelisten > Playlist on the go** aus.

2 Wählen Sie nun Ihre Wiedergabeliste aus und drücken Sie die Taste **▶||**.

Playlist on the go speichern

Sie können Ihre Playlist on the go auch abspeichern. Diese wird dann unter einem anderen Namen gespeichert und die ursprüngliche **Playlist on the go** enthält dann keine Titel mehr.

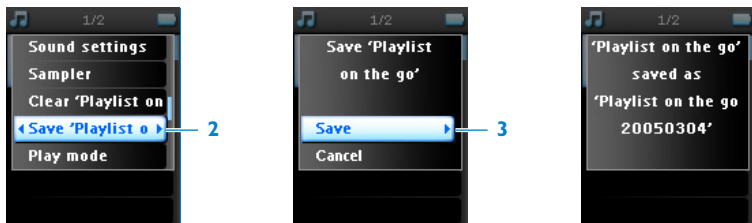

- 1 Während der Musikwiedergabe drücken Sie die Taste **MENU**.
- 2 Wählen Sie **Playlist on the go speichern** aus.
> Daraufhin wird Ihnen die Meldung **Playlist on the go speichern?** angezeigt.
- 3 Wählen Sie **Speichern** zur Bestätigung aus.
> Eine Nachricht **"Playlist on the go" als "Playlist on the go" [date-number] gespeichert!** wird Ihnen dann angezeigt.

Playlist on the go löschen


Alle Songs, die Sie in Ihrer **Playlist on the go** gespeichert haben, können Sie auch wieder daraus löschen.

- 1 Wählen Sie **Musik > Wiedergabelisten > Playlist on the go** aus.
- 2 Drücken Sie dann die Taste **MENU** und wählen Sie **Playlist on the go löschen** aus.
- 3 Wählen Sie **Löschen** zur Bestätigung des **Löschens** aller Songs aus der jeweils ausgewählten Playlist aus; wollen Sie den Vorgang abbrechen, drücken Sie **Abbrechen**. Dann wird Ihnen wieder das vorherige Menü angezeigt.

TIPP Dadurch wird zwar die **Playlist on the go** geleert, diese Titel aber nicht von Ihrem Player gelöscht.

Songs aus der Playlist on the go löschen

Sie können auch nur bestimmte Songs aus Ihrer **Playlist on the go** löschen.

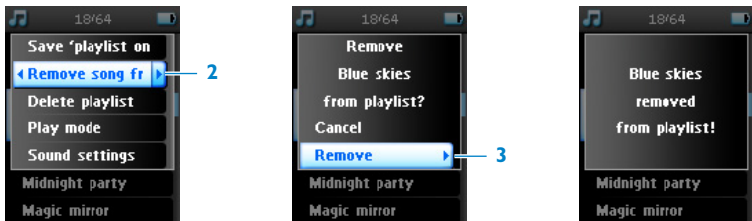

- 1 Wählen Sie als erstes den Song über **Musik > Wiedergabelisten > Playlist on the go** aus.
- 2 Drücken Sie dann die Taste **MENU** und wählen Sie nun **Song aus Liste löschen** aus.
> Eine Meldung **[Song Name] aus Playlist löschen?** wird Ihnen dann angezeigt.
- 3 Wählen Sie **Entfernen** aus, um den Song aus der playlist zu löschen.
> Eine Nachricht **[Song Name] aus Playlist gelöscht** wird dann angezeigt.

Der jeweils ausgewählte Song wurde nur aus der Wiedergabeliste entfernt, nicht aber von Ihrem Player gelöscht.

Beliebteste Titel

Sie können die Wiedergabe Ihrer 100 beliebtesten Songs durch Auswählen dieser Wiedergabeliste starten.

- 1 Wählen Sie dafür im Hauptmenü **Musik > Wiedergabelisten > Beliebteste** Titel aus.
> Die Liste zeigt Ihnen dann die 100 beliebtesten Songs auf Ihrem Player an. Der in der Liste an erster Stelle aufgeführte Song ist der am häufigsten wiedergegebene Titel.
- 2 Zum Zurücksetzen des Zählwerks auf 0 gehen Sie zu **Einstellungen > Einstellungen Musikbibliothek > Zählwerk auf Null** stellen.

Weitere Wiedergabelisten

Zum Übertragen von Wiedergabelisten auf Ihren Player verwenden Sie den **Windows Media Player**. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte im Abschnitt **Verwalten Ihrer Wiedergabelisten im Windows Media Player –Wiedergabelisten übertragen** dieses Benutzerhandbuches nach.

Wiedergabelisten von Ihrem Player löschen

Die Wiedergabelisten auf Ihrem Player können Sie nicht im **Windows Media Player** löschen. Das Löschen müssen Sie auf dem Player selbst durchführen.

- 1 Spielen Sie die Wiedergabeliste ab, die Sie löschen wollen.
- 2 Drücken Sie dann die Taste **MENU**.
- 3 Wählen Sie nun **Playlist löschen** aus.
 - > Eine Meldung **[Playlist Name] löschen?** wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie **Löschen** aus.
 - > Eine Meldung **[Playlist Name] gelöscht!** wird daraufhin angezeigt.

Titel bewerten

Sie können einen Song mit bis zu 5 Sternen bewerten.



1 Wählen Sie als erstes einen Song in der Musikbibliothek aus.


2 Drücken Sie dann **MENU** und wählen Sie **Bewertung** aus.

3 Bewerten Sie den Song mit ★ bis zu ★★★★★.

> Schließen Sie Ihren Player das nächste Mal an Ihren Computer an und starten Sie den **Windows Media Player**, so wird die Bewertung Ihrer Songs im **Windows Media Player** mit den Informationen von Ihrem Player aktualisiert.

„Aktueller Titel“

Während Sie Musik hören, können Sie gleichzeitig auch Ihre Musikbibliothek durchsuchen oder durch Ihre Bildersammlung blättern.

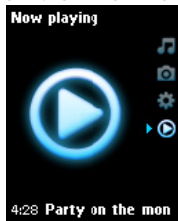


Zum Zurückgehen in die Wiedergabeanzeige drücken Sie die Taste ◀, um ins Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie dann **Wiedergabe** aus.

Bilder

Sie können sich auch Ihre Lieblingsbilder mit Ihrem neuen Player ansehen. Während Sie Ihre Bildersammlung durchsehen, können Sie gleichzeitig auch Musik hören.

Bilder von Ihrem Computer auf Ihren Player übertragen

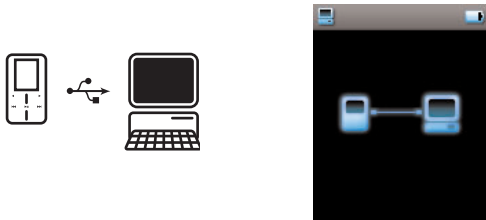

Zur Übertragung von Bildern von Ihrem Computer auf Ihren Player benutzen Sie den **Windows Media Player**. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie auch im Abschnitt **Bilder und Musik mit Windows Media Player 10 verwalten und übertragen** dieses Benutzerhandbuchs nach.

Bilder von Ihrem Player auf Ihren Computer übertragen

- 1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an.
> *Player wird als **Philips** oder **Philips GoGear** im Windows Explorer erkannt.*
- 2 Gehen Sie dann zu **Medien > Bilders**.
- 3 Ziehen Sie nun Ihre Bilder mittels Drag & Drop zu einem beliebigen Zielort auf Ihrem Computer und legen Sie sie dort ab.

Bilder auf Ihrem Player auffinden

Bilder werden auf Ihrem Player in Alben verwaltet, ähnlich wie mit dem **Windows Media Player** auf Ihrem Computer.



1

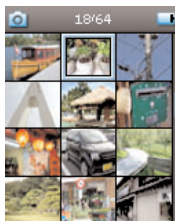


Abb. 1



Abb. 2

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü Bilder aus.
> *Daraufhin wird Ihnen eine Liste aller Fotoalben angezeigt.*
- 2 Wählen Sie nun das Album aus, das Sie anschauen wollen.
> *Dann sehen Sie eine Miniaturansicht (Abb. 1) aller Bilder in diesem Album.*
- 3 Scrollen Sie mit der **VERTIKALEN TOUCH-LEISTE** die Bilder und wählen Sie ein Bild aus, um es sich dann als Vollbild (Abb. 2) anzeigen zu lassen.
- 4 Tippen Sie leicht auf das obere bzw. untere Ende der **VERTIKALEN TOUCH-LEISTE**, um sich das nächste bzw. das vorherige Bild anzeigen zu lassen.

Eigenes Bild

Haben Sie die Funktion "Eigenes Bild" unter **Einstellungen > Benutzereinstellungen > Eigenes Bild** aktiviert, so wird das jeweils im Fotoalbum ausgewählte Bild als eigenes Bild eingerichtet.

Sie können das Auswählen eines eigenen Bildes nur über das Kontextmenü vornehmen.

Philips Photo Fixer

Haben Sie diese Punkte überprüft, aber noch immer Probleme, Ihre Bilder auf Ihrem Player anzusehen, können Sie auch die Anwendung **Philips Photo Fixer** aufrufen.

Gehen Sie hierfür auf Ihrem Computer zu

- 1 **Start > Programs > Philips > Philips Photo Fixer** ("Start > Alle Programme > Philips > Philips Photo Fixer).
- 2 Schließen Sie dann Ihren Player an Ihren Computer an.
- 3 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Diashow

Eine Diashow wird alle Bilder in einem Album als Vollbild anzeigen. Nach einem festgelegten Zeitintervall wird dabei immer das jeweils nächste Bild angezeigt. Sie können auch einstellen, dass von einer bestimmten Wiedergabeliste die Musikdateien als Hintergrundmusik zur Diashow wiedergegeben werden.

Diashow starten

- 1 Wählen Sie hierfür im Hauptmenü **Photos** aus.
- 2 Wählen Sie nun das Album aus, das Sie anschauen wollen.
- 3 Drücken Sie dann **MENU** und wählen Sie **Diashow** starten aus.

Die Diashow kann in Bilderabfolge des jeweiligen Albums, in Miniaturansicht oder als Vollbild, gestartet werden.

Zum Anhalten der Diashow drücken Sie einfach die Taste ◀.

Benutzerdefinierte Einstellungen der Diashow

Einstellungen	Optionen	Beschreibung
Diashowmusik	Alphabetische Wiedergabelisten / Keine	Auswählen und Einstellen einer Wiedergabeliste, die im Hintergrund zur Diashow wiedergegeben wird
Übergänge	Aus / Vertikal überblenden / Fading	Auswählen und Einstellen des Übergangseffekts zwischen den einzelnen Bildern
Zeit pro Bild	2 Sekunden / 4 Sekunden / 6 Sekunden / 8 Sekunden / 10 Sekunden / 20 Sekunden 40 Sekunden / 60 Sekunden	Auswählen und Einstellen der Zeit zwischen den Bildern
Diashow shufflen	An / Aus	Auswählen und Einstellen der Reihenfolge der Bilderanzeige in zufälliger oder in Reihenfolge des Albums
Diashow wiederholen	An / Aus	Auswählen und Einstellen der Wiederholung der Diashow

Diashowmusik

Sie können einstellen, dass Hintergrundmusik zu einer **Diashow** wiedergegeben wird. Gehen Sie zum Zuweisen einer Wiedergabeliste zu einer Diashow zu Diashoweinstellungen. Sie können jede Wiedergabeliste als Hintergrundmusik einer Diashow auswählen.


- 1 Wählen Sie hierfür im Hauptmenü **Photos** aus.
- 2 Drücken Sie **MENU** und wählen Sie nun **Diashoweinstellungen > Diashowmusik** aus und daraufhin eine Ihrer Wiedergabelisten aus.

Während einer Diashow ist allerdings keine Pause der ausgewählten Musik, kein Überspringen eines Songs oder schnelles Vorwärts- bzw. Rückwärtsspulen möglich.

TIPP Über die Diashoweinstellungen können Sie die zeitliche Abstimmung einer Diashow festlegen. Wollen Sie also eine Diashow Ihren Wünschen angepasst steuern, empfehlen wir Ihnen, dass Sie die Bilder als Vollbild ansehen und dabei vor- und zurückspringen, wie es Ihnen beliebt. Die Hintergrundmusik, die Sie vorher eingestellt haben, wird dann ab der jeweiligen Stelle wiedergegeben.

Einstellungen

Über dieses Menü können Sie verschiedene Einstellungen auf Ihrem GoGear vornehmen und diese Ihren persönlichen Wünschen anpassen.

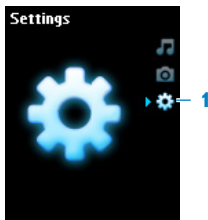

- 1 Wählen Sie hierfür im Hauptmenü **Einstellg.** aus.
- 2 Zum Auswählen einer Option verwenden Sie die **VERTIKALE TOUCH-LEISTE**.
- 3 Um in die nächste bzw. vorherige Menüebene zu gelangen, drücken Sie die Taste ► bzw. ◀.
- 4 Drücken Sie die Taste ► zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
- 5 Zum Verlassen des Menüs Einstellungen drücken Sie die Taste ◀.

Im Menü **Einstellg.** stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


Einstellungen	Optionen	Weitere Optionen	Beschreibung
Sprache	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Holländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Japanisch		Auswählen und Einstellen der auf dem Display angezeigten Sprache.

Einstellungen	Optionen	Weitere Optionen	Beschreibung
Wiedergabemodus	Shuffle alle		Auswählen und Einstellen der zufälligen Wiedergabe jeweils ausgewählter Songs.
	Wiederholen		Auswählen und Einstellen von Wiederholen 1 oder Wiederholen alle zum Wiederholen jeweils ausgewählter Songs.
Klangeinstellgen	Aus, SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Klassik, Jazz, Gesprochenes Wort, Benutzerdefiniert		Auswählen und Einstellen der jeweiligen Equalizereinstellung für das beste Hörerlebnis.
Display-Einstellungen	Beleuchtung	10 Sekunden. / 30 Sekunden. / 45 Sekunden. / 60 Sekunden.	Auswählen und Einstellen der Zeit der Hintergrundbeleuchtung.
	Helligkeit	Stärke 1-25	Auswählen von Kontrast zum Einstellen von Helligkeit und Kontrast.
Benutzereinstellungen	Skins	Skin 1 / Skin 2	Auswählen und Einstellen Ihrer Benutzeroberfläche.
	Eigenes Bild	An / Aus	Mit dieser Funktion können Sie einstellen, dass Ihnen jedes Mal, wenn Sie Ihren Player einschalten, ein Bild Ihrer Wahl angezeigt wird.
Cover-Funktion	An / Aus		Auswählen und Einstellen der Cover-Funktion des jeweils wiedergegebenen Songs.

Einstellungen	Optionen	Weitere Optionen	Beschreibung
Sleep Timer	Aus /15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min / 120 Min		Auswählen von Sleep Timer und Einstellen der automatischen Abschaltung Ihres Players nach 15, 30, 60, 90 oder auch 120 Minuten.
Datum & Uhrzeit	Datum einst	Tag / Monat / Jahr	Eingeben von Tag, Monat und Jahr zum Einstellen des Datums auf Ihrem Player.
	Zeit einst	Stunde / Minute / Sekunde	Eingeben von Stunde, Minute und Sekunde zum Einstellen der Uhrzeit auf Ihrem Player.
	Zeit im Header zeigen		Auswählen und Einstellen der Zeitanzeige oben auf Ihrem Player.
Klickton	Gerät		Auswählen und Einstellen des vom Player ausgegebenen Klicktons bei Berührung des Touchpads oder der Tasten.
	Kopfhörer		Auswählen und Einstellen des vom Player über die Kopfhörer ausgegebenen Klicktons bei Berührung des Touchpads oder der Tasten.
Information	Informationszusammenf	Kapazität, Verfügbarer Speicher, Geräte-ID, FW-Version, Support Site	Auswählen der Anzeige von Informationen über Ihren Player.
	Kundendienst		Anzeige der Nummern des telefonischen Kundendiensts.

Einstellungen	Optionen	Weitere Optionen	Beschreibung
Zählwerk auf Null stellen	Reset / Abbrechen		Auswählen von Reset , um das Zählwerk für Ihre "Lieblingssongs"-Wiedergabeliste auf 0 zu stellen.
Demomodus	Demomodus	Start / Abbrechen	Deaktivieren Sie diese Option zum Abschalten des Demomodus .
	Demo starten?		Drücken Sie ► zum Starten des Demomodus . Zum Beenden drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Players.
Werkseinstellungen	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen?	Zurücksetzen / Abbrechen	Wählen Sie dann Zurücksetzen aus, um die Einstellungen auf Ihrem Player auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Ihren Player zum Speichern und Übertragen von Datendateien verwenden

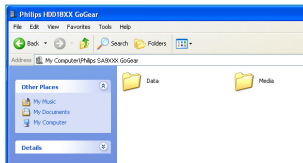

Sie können Ihren Player auch zum Speichern und Übertragen von Datendateien verwenden. Kopieren Sie hierfür die jeweiligen Datendateien über **Windows Explorer** in den Ordner **Daten** ihres Players.

Die Datendateien, die Sie im Ordner Daten speichern, können allerdings nicht vom und im Player direkt aufgerufen werden. Sie können diese Dateien nur über Ihren Computer aufrufen. Übertragen Sie sie dafür erst von Ihrem Player auf Ihren Computer.

Updaten Ihres Players

Ihr Player wird durch ein internes Programm, genannt Firmware, gesteuert. Mit dem Kauf Ihres Players haben Sie Zugriff auf neue Firmware-Versionen.

Das Softwareprogramm **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) überwacht die jeweilige Firmware auf Ihrem Player und benachrichtigt Sie, sobald eine neue Firmware verfügbar ist. Dafür benötigen Sie einen Internetanschluss.

Installieren Sie den **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) von der enthaltenen CD oder laden Sie sich die jeweils neueste Version unter www.philips.com/support oder www.philips.com/usasupport (für Kunden in den USA) herunter.




Nach der Installation vom **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) stellt bei einem jeden Anschluss Ihres Players an Ihren Computer der **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) automatisch eine Internetverbindung her und überprüft, ob Updates verfügbar sind.

Manuelle Überprüfung der Aktualität Ihrer Firmware

Stellen Sie sicher, dass Ihr Player voll aufgeladen ist..

- 1 Schließen Sie den Player an Ihren Computer an.
- 2 Öffnen Sie den **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) aus **Start > Programs > Philips Device Manager** (Start > Alle Programme > Philips Gerätemanager).



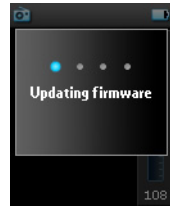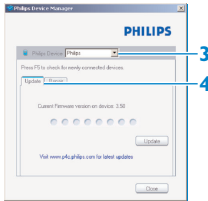

3 Wählen Sie nun Ihr Gerät aus.

4 Klicken Sie dann auf **Update** (Update).

> Der **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) überprüft nun, ob eine neue Firmware verfügbar ist und installiert sie auf Ihrem Player.

5 Wird Ihnen Update completed (Update abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf **OK** und trennen Sie Ihren Player vom Computer.

> Daraufhin wird Ihnen eine Meldung **Updating firmware** (Updaten der Firmware) angezeigt. Nach erfolgreicher Aktualisierung führt Ihr Player einen automatischen Neustart aus. Danach ist Ihr Player wieder betriebsbereit.

Fehlersuche und -beseitigung

Mein Player überspringt Songs.

Der jeweils übersprungene Titel könnte geschützt sein. Möglicherweise haben Sie also nicht genügend Rechte, um den jeweils übersprungenen Song auf Ihrem Player wiederzugeben. Überprüfen Sie die Musikrechte mit dem jeweiligen Songanbieter.

Mein Player wird von Windows nicht erkannt.

Stellen Sie sicher, dass **Windows XP** (SP2 oder höher) auf Ihrem Computer als Betriebssystem installiert ist.

Mein Player lässt sich nicht anschalten.



Vielleicht haben Sie Ihren Player für eine längere Zeit nicht benutzt. Deswegen kann es sein, dass die Leistungsfähigkeit Ihres Geräteakkus gering ist. Laden Sie Ihren Player auf.

Im Fall eines Gerätefehlers schließen Sie Ihren Player an den Computer an und verwenden Sie den Philips Device Manager (Philips Gerätemanager), um eine Wiederherstellung Ihres Players durchzuführen.

WICHTIG! Nach dem Reparieren sind auch alle Inhalte auf Ihrem Player gelöscht. Sie sollten deswegen vorher unbedingt eine Sicherungskopie Ihrer Dateien anlegen. Nach der Reparatur führen Sie einfach eine erneute Synchronisierung Ihres Players durch, um wieder Musik auf Ihren Player übertragen zu können.

- 1 Starten Sie den **Philips Device Manager** (Philips Gerätemanager) aus **Start > Programs > Philips Device Manager** (Start > Alle Programme > Philips Gerätemanager).



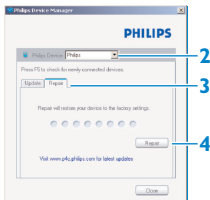

2 Wählen Sie nun Ihr Gerät aus.

3 Sie die Registerkarte **Repair** (Reparieren) aus.

4 Klicken Sie **Repair** (Reparieren) an.

> Der Reparierungsvorgang startet.

5 Zum Fortfahren klicken Sie dann auf **Yes** (Ja).

6 Wurde der Reparierungsvorgang abgeschlossen, klicken Sie **OK** an und trennen Sie Ihren Player.

> Nach erfolgreicher Aktualisierung der Firmware führt Ihr Player automatisch einen Neustart aus. Danach ist Ihr Player wieder betriebsbereit.

Keine Musik auf dem Player nach Übertragung.


Können Sie die Songs, die Sie auf Ihren Player übertragen haben, nicht finden, überprüfen Sie bitte folgendes:

- Verwendeten Sie zur Übertragung den **Windows Media Player**? Dateien, die Sie auf anderen Wegen übertragen haben, werden nur als Datendateien erkannt. Diese Songs werden dann weder in der Musikbibliothek Ihres Player angezeigt noch können sie wiedergegeben werden.
- Liegen Ihre Songs im MP3- oder WMA-Format vor? Andere Dateiformate werden von Ihrem Player nicht unterstützt.

Keine Bilder auf dem Player nach Übertragung.



Können Sie die Bilder, die Sie auf Ihren Player übertragen haben, nicht finden, überprüfen Sie bitte folgendes:

- Verwendeten Sie zur Übertragung den **Windows Media Player**? Dateien, die Sie auf anderen Wegen übertragen haben, werden auf Ihrem Gerät nicht angezeigt.

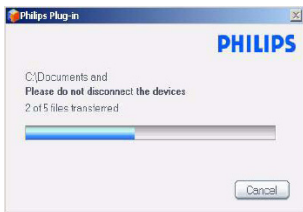

- Ist das **Philips Device Plug-in** (Philips Geräte Plug-In) auf Ihrem Computer installiert? Sofort nach der Übertragung Ihrer Bilder in den **Windows Media Player** sollte Ihnen ein **Philips** Popupfenster angezeigt werden. Wird dies nicht angezeigt, fehlt möglicherweise das Plug-In. Um zu überprüfen, ob dieses Plug-In installiert ist, gehen Sie zu **Control Panel > Add or Remove Programs** (Systemsteuerung > Programme hinzufügen oder entfernen) und überprüfen Sie, ob **Philips Device Plug-in** (Philips Geräte Plug-In) in der Liste aufgeführt ist. Falls es nicht in der Liste aufgeführt ist, installieren Sie die Software erneut von der enthaltenen CD.
- Möglicherweise haben Sie Ihr Gerät auch zu schnell nach der Bildübertragung im **Windows Media Player** getrennt. Warten Sie stets darauf, dass Ihnen die entsprechende **Philips** Popupmeldung angezeigt wird und wieder verschwindet, bevor Sie Ihr Gerät trennen.
- Liegen Ihre Bilder im JPEG-Format vor? Bilder, die ein anderes Dateiformat haben, können nicht auf Ihren Player übertragen werden.

Keine Anzeige des Covers auf meinem GoGear.

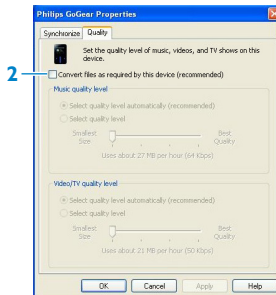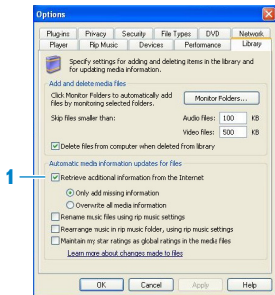

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Webregisterkarte **Retrieve additional information** (Zusätzl. Info suchen) ausgewählt ist. Dadurch ist gewährleistet, dass die Cover-Information von Songs auch mit aktualisiert wird.
- 2 Schließen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie dann unter Geräteeigenschaften die Registerkarte **Quality** (Qualität) aus und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass das Kontrollkästchen **Convert files as required by this device** (Dateien je nach Gerät konvertieren) nicht abgehakt ist.

Mein GoGear hat sich aufgehängt.

- 1 Falls sich Ihr Player aufhängt, gehen Sie folgendermaßen vor: Zum Zurücksetzen des Players führen Sie einen Stift oder einen ähnlichen kleinen, spitzen Gegenstand in die Reset-Öffnung auf der Rückseite Ihres Players ein. Halten Sie beide Tasten solange gedrückt, bis sich der Player ausschaltet.

Die Inhalte, die auf Ihrem Player vorhanden sind, werden dabei nicht gelöscht.

- 2 Sollte nichts geschehen, laden Sie den Akku für mindestens 4 Stunden auf und versuchen Sie es dann erneut, Ihren Player einzuschalten oder neuzustarten. Sollte dies nicht funktionieren, müssen Sie Ihren Player möglicherweise mit dem **Philips Device Manager**. Philips Gerätemanager) reparieren. (Für Informationen hierzu sehen Sie bitte im Abschnitt **Updaten Ihres Players** dieses Benutzerhandbuchs nach.)

Mein Player ist voll und ich habe weniger Songs auf meinem Player als erwartet.

Zur Speicherung von Songs verfügt Ihr Player über einen Festplattenspeicher. Für die genaue Angabe der Größe dieses Speichers überprüfen Sie bitte die Modellnummer Ihres Gerätes. Wenn Sie Ihre Songs im WMAFormat (64Kbit/s)⁺ mit variabler Bitrate abspeichern, können Sie mehr Songs auf Ihrem Player speichern.

+ Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA-Verschlüsselung.

Wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise

Wartungshinweise

So vermeiden Sie Schäden oder Fehlfunktionen:

- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen durch Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Lassen Sie den Player nicht fallen, lassen Sie nichts auf den Player fallen.
- Lassen Sie den Player nicht ins Wasser fallen. Vermeiden Sie den Kontakt von Kopfhörerbuchse oder Batteriefach mit Wasser. In das Gerät eindringendes Wasser kann schwere Schäden verursachen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Schleifmaterial enthalten, da hierdurch das Gerät beschädigt werden kann.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Umgebung des Geräts können zu Interferenzen führen.
- Bitte erstellen Sie Sicherungskopien Ihrer Dateien. Philips haftet nicht für den Verlust von Inhalten, wenn das Gerät beschädigt ist bzw. Inhalte nicht lesbar sind.
- Verwalten (übertragen, löschen, usw.) Sie Ihre Dateien ausschließlich mit der mitgelieferten Musiksoftware, um Probleme zu vermeiden!

Betriebs- und Lagertemperaturen

- Die optimale Temperatur für den Betrieb des Geräts liegt zwischen 0 und 35° C (32 und 95° F).
- Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen -20 und 45° C (-4 und 113° F).
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Gesundheitsrisiken

Stellen Sie eine mäßige Lautstärke ein.

- Ständiges Benutzen bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör nachhaltig beschädigen. Von diesem Produkt können Sounds in Dezibelbereichen ausgehen, die bereits nach weniger als einer Minute schwerwiegende Gehörschäden hervorrufen können. Die oberen Dezibelbereiche sind für Menschen, die bereits einen Hörsturz, Hörverlust, -schwund oder dergleichen erlitten haben.
- Klänge und Töne sind trügerisch, da sich das Empfinden einer „angenehmen Lautstärke“ nach einer gewissen Zeit einer höheren Lautstärke anpasst. Dementsprechend kann ein längeres Hören bei einer als „normal“ empfundenen Lautstärke Ihr Gehör schädigen! Um dem vorzubeugen, sollten Sie von vornherein eine mäßige Lautstärke einstellen und diese auch nicht erhöhen!



Stellen Sie einen mäßigen Lautstärkepegel fest:

- Stellen Sie die Lautstärke zuerst leise ein.
- Erhöhen Sie daraufhin die Lautstärke kontinuierlich, bis Sie ein angenehmes und klares Hörerlebnis ohne Klangverzerrungen haben.

Hören Sie in entsprechend angemessenen Zeiträumen:

- Auch längeres bzw. überlanges Hören bei eigentlich „sicherem“ Lautstärkelevel kann Ihr Gehör schädigen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät angemessen verwenden und entsprechende Pausen machen!

Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Hinweise zur Verwendung der Kopfhörer.

- Hören Sie zu angemessenem Lautstärkelevel und für einen angemessenen Zeitraum!
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht Ihrem Hörempfinden entsprechend anpassen!
- Vermeiden Sie es, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie Ihre Umwelt nicht mehr hören können!
- In möglichen Gefahrensituationen ist Vorsicht geboten! Am besten unterbrechen Sie dann zeitweilig die Benutzung des Gerätes.
- Sie sollten die Kopfhörer nicht beim Fahren, Radfahren, Skateboardfahren oder dergleichen benutzen, weil dies zu einem Unfall führen kann! Zudem ist die Verwendung im Straßenverkehr vielerorts verboten!

Wichtig (für Modelle, in deren Lieferumfang Kopfhörer enthalten sind):

Philips garantiert die Einhaltung der Richtlinien bezüglich des maximalen Schalldruckes nur dann, wenn die im Lieferumfang enthaltenen Originalkopfhörer verwendet werden. Wenn ein Kopfhörer ersetzt werden muss, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler, um den ursprünglich mitgelieferten oder einen technisch vergleichbaren Kopfhörer zu erhalten.

Copyright Informationen

Alle genannten Marken sind Dienstleistungsmarken, Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Hersteller.

Die unautorisierte Vervielfältigung sowie der Vertrieb von Internet-/CD-Aufnahmen stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und ist strafbar.

Die unbefugte Vervielfältigung urheberrechtlich geschützter Werke, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Rundfunksendungen und musikalischer Werke, kann eine Verletzung des Urheberrechts darstellen und eine Strafbarkeit begründen. Dieses Gerät darf zu den genannten missbräulichen Zwecken nicht verwendet werden.

"Dieses Produkt wird durch bestimmte geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder Weiterverbreitung derartiger Technologie in anderen Produkten ist nur mit einer Lizenz von Microsoft oder einem autorisierten Tochterunternehmen von Microsoft gestattet.

Content-Anbieter verwenden die in diesem Gerät enthaltene Technologie des digitalen Rechtemanagements für Windows Media ("WM-DRM"), um die Unversehrtheit ihrer Inhalte zu schützen ("Secure Content"), so dass ihr geistiges Eigentum, einschließlich der Urheberrechte an diesen Inhalten, nicht verletzt werden kann. Dieses Gerät setzt zum Abspielen sicherer Inhalte WM-DRM-Software ein ("WM-DRM-Software"). Wenn die Sicherheit der WM-DRM-Software in diesem Gerät beeinträchtigt wird, kann Microsoft (entweder von sich aus oder auf Verlangen der Eigentümer der sicheren Inhalte ("Eigentümer sicherer Inhalte")) die Berechtigung der WM-DRM-Software zum Erwerb neuer Lizenzen zum Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen sicherer Inhalte widerrufen. Durch einen derartigen Widerruf kann Ihr Gerät eventuell auch früher darin gespeicherte sichere Inhalte nicht mehr übertragen, speichern, kopieren, anzeigen und/oder abspielen. Der Widerruf schränkt die Fähigkeit der WM-DRM-Software zum Abspielen ungeschützter Inhalte nicht ein. Sobald Sie eine Lizenz für sichere Inhalte aus dem Internet oder

von einem PC herunterladen, wird eine Liste der widerrufenen WM-DRM-Software an Ihr Gerät verschickt. Gemeinsam mit einer solchen Lizenz kann Microsoft im Namen der Eigentümer sicherer Inhalte auch Widerrufslisten auf Ihr Gerät laden, so dass Ihr Gerät sichere Inhalte nicht mehr kopieren, anzeigen und/oder abspielen kann.

Im Falle eines Widerrufs wird Philips versuchen, Software-Aktualisierungen zur Verfügung zu stellen, um einige oder alle Funktionen Ihres Geräts zum Übertragen, Speichern, Nutzen, Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen sicherer Inhalte wiederherzustellen. Die Lieferung derartiger Aktualisierungen hängt allerdings nicht allein von Philips ab. Philips kann nicht garantieren, dass nach einem Widerruf Software-Aktualisierungen verfügbar sein werden. Falls Aktualisierungen nicht lieferbar sind, kann Ihr Gerät sichere Inhalte nicht mehr übertragen, speichern, kopieren, anzeigen und/oder abspielen. Dies gilt auch für sichere Inhalte, die früher darin gespeichert wurden.

Es ist allerdings möglich, dass Ihr Gerät selbst dann früher darin gespeicherte sichere Inhalte nicht mehr übertragen, speichern, kopieren, anzeigen und/oder abspielen kann, wenn derartige Software-Aktualisierungen zur Verfügung stehen. In einigen Fällen können Sie die Inhalte von einem PC übertragen. In anderen Fällen müssen Sie früher erworbene sichere Inhalte nochmals kaufen.

Kurz gesagt haben Microsoft, die Eigentümer sicherer Inhalte und die Lieferanten sicherer Inhalte das Recht, Ihnen den Zugriff auf sichere Inhalte zu verwehren oder einzuschränken. Außerdem können sie die Fähigkeit Ihres Geräts zum Übertragen, Speichern, Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen sicherer Inhalte deaktivieren, selbst wenn Sie die erforderlichen Lizenzen erworben und bezahlt haben. Um Ihren Zugriff auf sichere Inhalte zu verwehren, zu widerrufen oder anderweitig einzuschränken oder die Fähigkeit Ihres Geräts zum Übertragen, Speichern, Nutzen, Kopieren, Anzeigen und/oder Abspielen sicherer Inhalte zu deaktivieren, ist weder Ihre Zustimmung noch die Zustimmung oder Genehmigung von Philips erforderlich. Philips kann nicht garantieren, dass Sie sichere Inhalte übertragen, speichern, nutzen, kopieren, anzeigen und/oder abspielen können werden."

Das PlaysForSure-, Windows Media- und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Datenerfassung

Es ist erklärtes Ziel von Philips, die Qualität der Philips-Produkte und die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. Um das Benutzungsprofil dieses Gerätes zu erfassen, protokolliert dieses Gerät einige Informationen/Daten auf dem nichtflüchtigen Permanent Speicher des Gerätes. Diese Daten werden zur Identifizierung und Erkennung von Störungen und Problemen während der Verwendung des Gerätes durch den Benutzer gebraucht. Die gespeicherten Daten umfassen zum Beispiel die Wiedergabedauer im Musikmodus, Spieldauer im Tunermodus, die Anzahl der Anzeigen von niedriger Akkukapazität, etc. Die gespeicherten Daten umfassen nicht die auf dem Gerät verwendeten Inhalte oder Medien oder die Downloadquelle. Die auf dem Gerät gespeicherten Daten werden nur dann abgerufen und verwendet, WENN der Benutzer das Gerät an das Philips-Kundendienstzentrum zurückgibt, und werden NUR zur vereinfachten Fehlererkennung und -vorbeugung verwendet. Die gespeicherten Daten werden dem Benutzer sofort nach seinem Ersuchen zur Verfügung gestellt.

Entsorgung Ihres Altgeräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die geltenden Bestimmungen zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land.

Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Modifikationen

Modifikationen, die nicht durch den Hersteller autorisiert sind, lassen die Betriebserlaubnis und jeden Garantieanspruch erlöschen.

Hinweis für die Europäische Union

Dieses Produkt entspricht den Funkentstörvorschriften der Europäischen Union.

Technische Daten

Energieversorgung	600 mAh Li-Ion-Akku**	
Multi-Spannungsladegerät / Adapter:	Ladezeit: 4 Stunden für volle, 1 Stunde für schnelle Aufladung	
Abmessungen	90 x 46 x 9mm	
Gewicht	48g	
Bild / Display	Weiße Hintergrundbeleuchtung, LCD 128 x 160 Pixel, 65K Farben	
Klang	Kanaltrennung	35dB
	Equalizereinstellungen	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Klassik, Jazz, Gesprochenes Wort, Benutzerdefiniert
	Frequenzgang	20 - 16 000Hz
	Signal-Rausch-Verhältnis	> 82dB
	Ausgangsleistung (RMS)	2 x 10 mW

Audio-Wiedergabe

Spielzeit	20 Stunden**
Kompressionsformat	MP3 (8 - 320Kbit/s und VBR) WAV WMA (32 - 192Kbit/s; Sampling-Rates: 8 - 11,025 - 16 - 22,050 - 24 - 32 - 44,1 - 48kHz)
ID3-Tagunterstützung	Albumtitel, Genrebezeichnung, Titelname und Interpretenname

Speicherplatz

Vorhandene Speicherkapazität	SA9100 1GB ⁺ Flash-Speicher SA9200 2GB ⁺ Flash-Speicher
Anschlüsse	Kopfhörer 3,5 mm, USB 2.0 ⁺⁺ , Philips Dock-Connector, 5V DC
Musik- und Bildübertragung	über Windows Media Player 10
Datenübertragung	über Windows Explorer
Systemvoraussetzungen	Windows® XP (SP2 oder höher) Pentium Class 300 MHz Prozessor oder höher 128MB RAM 500 MB Festplattenspeicherplatz Internetanschluss Microsoft Internet Explorer 6.0 oder höher Videokarte Soundkarte USB-Anschluss

*** Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.*

*+ 1MB = 1 Million Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
1GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
Die vollständige Speicherkapazität ist möglicherweise nicht verfügbar, weil Speicher auch für den Player reserviert ist.
Speicherkapazität basierend auf 4 Minuten pro Titel und 64 Kbit/s WMA-Verschlüsselung.*

++Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.

Glossar

Album	Eine Sammlung von Songs / Bildern.
Kontextmenü	Ein Menü mit verschiedenen ausführbaren Befehlen / Funktionen, abhängig von jeweils ausgewähltem Objekt und Status.
Digitale Rechteverwaltung (Digital Rights Management, DRM)	Eine Technologie, die digitale Inhalte mit einem Dekodierungsschlüssel verschlüsselt und sie so beständig schützt. Autorisierte Empfänger (oder Endanwender und -benutzer) müssen erst eine Lizenz erwerben, um sich die so geschützten Inhalte anzeigen, vorspielen, etc. zu lassen.
Scroll-Rad „Flywheel“	Ein Superscroll™-Konzept, das bildlich und tatsächlich auf den Eigenschaften eines Rades beruht, also je mehr zugeführte Energie, umso mehr Geschwindigkeit und umgekehrt.
Genres	Ein bestimmter Musikstil oder auch eine bestimmte Art Musik.
MP3	Ein Audiokompressionsformat (MPEG-1 Audio Layer-3).
Photo	Bilder, Photos und ähnliche Dateien im JPEG-Format.
Wiedergabeliste	Eine Liste digitaler Medieninhalte.
Playlist on the go	Eine Wiedergabeliste, die Sie unterwegs auf Ihrem Player erstellen können, indem Sie Ihre Lieblingssongs, -alben, -interpreten und -genres während der Musikwiedergabe dieser hinzufügen.
Rippen	Kopieren der digitalen Medieninhalte von einer Audio-CD. Während des Kopiervorgangs werden die jeweiligen Inhalte möglicherweise in ein anderes Dateiformat konvertiert.
Stammmenü	Das Hauptmenü über der Baumstruktur der Benutzeroberfläche.
Sampler	Ein Modus, mit dem Sie Audiotracks jeweils kurz anspielen können.
Skin	Eine Benutzeroberfläche, die Sie in Aussehen und Funktionen Ihren Bedürfnissen und Wünschen anpassen können.

Songs	Ein einzelner Audiotrack oder digitaler Audioinhalt.
Superscroll™	Eingetragenes Warenzeichen von Philips. Ein Feature der Benutzeroberfläche für eine schnellere Navigation und zum schnelleren Durchblättern einer langen Inhaltsliste.
Synchronisierung	Der Vorgang des synchronisierten und vom jeweiligen Benutzer einstellbaren Aufbewahrens digitaler Mediendateien auf einem tragbaren Gerät. Dafür kann es notwendig sein, die digitalen Mediendateien von einem Computer auf das jeweilige Gerät zu kopieren und die auf dem Gerät vorhandenen Informationen zu aktualisieren bzw. auch Dateien vom Gerät zu löschen.
Miniaturansicht	Eine Miniaturansicht eines Bildes, die dem Indexieren und schnelleren Durchblättern dient.
Titel	Haupteinheit von digitalen Medieninhalten. Bei einer CD bezeichnet der Begriff den Namen der jeweiligen CD.
Vertikale Touch-Leiste	Die Bedienungstasten zum Scrollen und nach oben bzw. unten Durchblättern einer Liste.
WAV	Ein digitales Medienformat zur Audiospeicherung.
Windows Media Audio (WMA)	Eine Audiodatei im Windows Media-Format. Der Audioinhalt der jeweiligen Datei ist mit einem der Windows Media Audio-Codecs codiert.

PHILIPS behält sich das Recht vor, Design und technische Daten zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorausgehende Ankündigung zu verändern.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

wk6235



Printed in China